MANUAL

STERTOUCH® PRO

AUFBRINGUNG DER FOLIEN AUF TOUCHDISPLAYS

APPLYING THE FOILS ON TOUCH DISPLAYS

! Die Folie wird **unsteril** aufgebracht. The film is applied **non-sterile.**

1

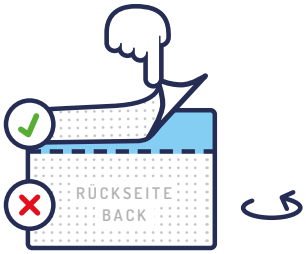

Entfernen Sie den oberen Schutzfolienstreifen.

Remove the upper protective film strip.

2

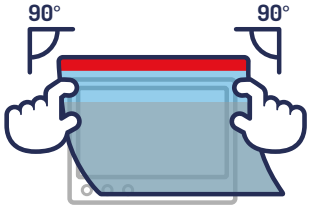

Fixieren Sie die Folie von der Mitte aus am Monitor. Der Rand sollte komplett überstehen.

Fix the film from the center at the monitor.
The red border should completely overhang the top.

3

Folie am oberen Rand nach links und rechts glatt streichen.

Smooth the film to the left and right at the top.

4

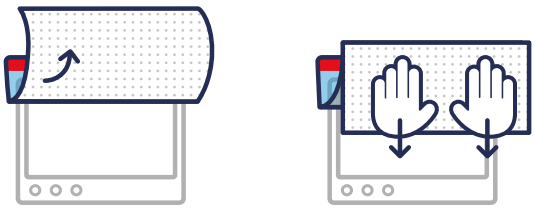

Klappen Sie die Folie nach oben und entfernen Sie die weiße Schutzfolie.

Fold the film up. Remove the white protective film.

5

UNSTERIL/
NON-STERILE

Glätten Sie die Folie und entfernen Sie störende Luftblasen mit dem mitgelieferten Rakel.

Smooth the foil and remove any disturbing air bubbles with the supplied squeegee.

6

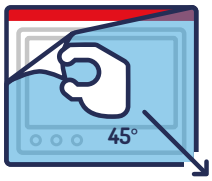

UNSTERIL/
NON-STERILE

Entfernen Sie die blaue Schutzfolie kurz vor der Anwendung.

Remove the blue protective film just before usage.

7

STERIL/
STERILE

Jetzt ist das System betriebsbereit.

Now the system is ready to use.

STERIL/STERILE

8

STERIL/
STERILE

Nach der Anwendung: Die Folie kann durch einfaches Abreißen rückstandsfrei entfernt werden.

After usage: the film can be removed
without residue by simply tearing it down.

STERIL/STERILE

REV.00-2022 © vom 01.09.2022 by C. H. Müller Industries GmbH

C.H. Müller **C. H. Müller Industries GmbH** | Gewerbering 1 | 08468 Heinsdorfergrund | Germany | welcome@chmueller.com | **www.chmueller.com**